


Einbau eines Wellbleches zur Verringerung der Arbeitsbreite

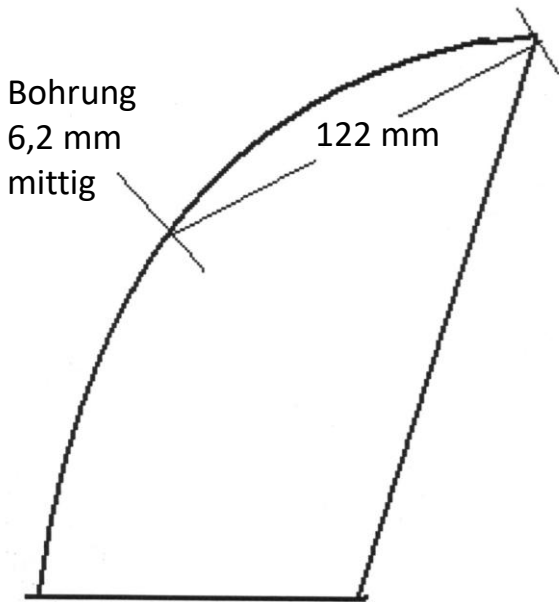

Niro-Wellblech:

Länge: 260 mm

Breite: 40-50 mm

Höhe: 1,5 mm

Die Bohrung muss mit einem 6er Bohrer (6,2mm) gemacht werden.

Das Loch wird mittig in den Schwenkkopf 122 mm von der Oberkante aus gesetzt.

Bohrung im Wellblech in der
5. Welle (von unten gemessen).

Das Wellblech soll unten ganz anliegen
(ca. 105 mm, von unten gemessen).

Länge nach Wellen: 215 mm

